


Hur du bokar med app QT kund eller webb

Hantering kan ske via webb eller app. Fördelen med app är att den kan avisera meddelanden och att inloggning blir enklare, speciellt om du har behov att boka i flera QT-anläggningar. Ladda ner appen från Google Play eller iPhone Appstore.

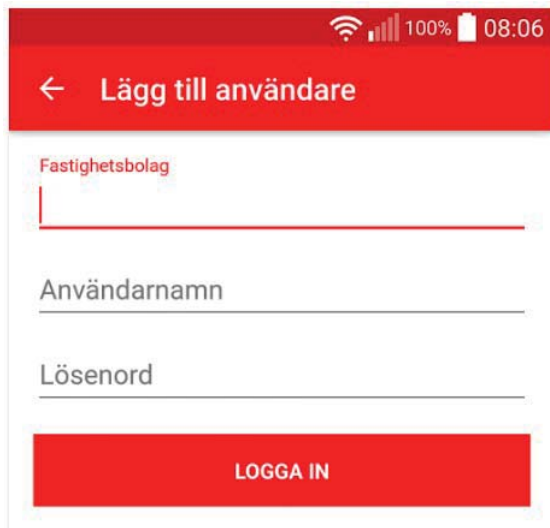

Sök din anläggning genom att skriva en del av namnet på fastighetsbolaget eller bostadsrättsföreningen under "Fastighetsbolag".

Fyll i ditt användarnamn som du fått från fastighetsägaren samt lösenordet.

Avsluta med "LOGGA IN".

Appen sparar dina inloggningsuppgifter så att du kommer direkt in när du sedan startar appen nästa gång.



Vilka menyval du får beror på vilka funktioner anläggningen har samt vad du är behörig till.

För att logga in på fler anläggningar klicka "+" och logga in enligt ovan.

Använd "soptunnan" för att ta bort en anläggning.



All interaktion via webb. Plug and play, all utrustning skall automatiskt hitta servern och upprätta förbindelse själv.

www.qtsystems.se 0950-700 570 info@qtsystems.se

Hur du bokar med app QT kund eller webb

För att använda en webbsida anger du den url-adress som fastighetsägaren tillhandahållit tillsammans med användarnamn och lösen.

Inloggning för bokning

Användare
890

Lösen
•••••

Automatisk utloggning efter 30 minuter ▼

Logga in >

Om du glömt lösenordet skriver du den epost adress du har registrerat i systemet här.

Skicka förfrågan om lösen >

QT
systems ab

Här anger du användare och lösen samt om du vill ha automatisk utloggning efter 30 minuter eller om inloggningen skall lagras i en cookie.

Fullborda inloggningen genom att klicka på "Logga in".

Börja med att klicka på "Alternativ" och därefter "Byta lösen".

Byte av lösenord, 890

Skriv nytt lösen
•••••

Skriv samma lösen en gång till

Spara nytt lösen >

Din epost om du glömmet lösenordet
nicke@qtsystems.se

Spara epostadress >

Åter till start <

QT
systems ab

Skriv in ett eget lösen två gånger och klicka "Spara nytt lösen".

Om du skriver in din epostadress kan du få ditt lösenord den vägen om du skulle glömma det.



All interaktion via webb. Plug and play, all utrustning skall automatiskt hitta servern och upprätta förbindelse själv.

www.qtsystems.se 0950-700 570 info@qtsystems.se

Hur du bokar med app QT kund eller webb

Du som har behörighet till motorvärmare får tillgång till detta. Det kan se olika ut i olika anläggningar, beroende om var och en har sitt eget uttag eller om uttagen är allmänna så att man tar den som för tillfället är ledig varje gång. Vidare så kan det variera om det är tillåtet att sätta på uttaget längre tid för att ladda elbil.

The screenshot shows the QT customer app interface. At the top, there is a red header with the text "Motorvärmare". Below this, there is a list of heaters with their respective status and actions. The first heater is "Luleå A Nr: 8001" with a right arrow. Below it, there is a section for "Schematider" (Schedules) with a right arrow. The first schedule is "16:00 måndag" with a "Radera" (Delete) button and a grey circle. Below this, there is a section for "Tillfälliga tider" (Temporary times) with a right arrow. The first temporary time is "1" with a "Start" button and a right arrow. Below this, there is a section for "Manuellt påslag antal timmar" (Manual charging number of hours) with a right arrow. Below this, there is a list of heaters with their respective status and actions. The first heater is "194 fria Arlanda Beta" with a right arrow. The second heater is "271 fria Luleå A" with a right arrow. The third heater is "233 fria Östersund A" with a right arrow. Below this, there is a section for "Åter till start" (Back to start) with a left arrow. Below this, there is a red header with the text "Personliga schematider" (Personal schedules). Below this, there is a list of personal schedules with their respective status and actions. The first schedule is "16:00 måndag" with a "Radera" button and a grey circle. The second schedule is "16:00 fredag" with a "Radera" button and a grey circle. The third schedule is "17:00 lördag" with a "Radera" button and a grey circle. Below this, there is a section for "Åter till motorvärmare" (Back to motor heater) with a left arrow. Below this, there is a section for "Åter till start" (Back to start) with a left arrow. At the bottom, there is the QT logo and the text "systems ab".

I vidstående exempel är Nr:8001 ditt eget uttag. Här kan du lägga in och radera veckoschema för vilka tider du avser att hämta bilen. Tillslaget styrs av temperaturen så att bilen skall bli varm tills du hämtar den.

Här kan du också lägga in tillfälliga tider genom att klicka "Ny tid". Här ser du också om uttaget är på.

Om det är tillåtet i din anläggning kan du starta uttaget ett bestämt antal timmar för att ladda elbil oavsett temperatur. Detta brukar vara kopplat till att man betalar för den tid laddning sker.

Där det står ett antal "fria" innebär allmänna uttag. När du väljer ett sådant kan du ange datum och tid för när bilen skall vara uppvärmd.

Personliga schematider är till för när du använder allmänna uttag. Varje gång du då väljer ett uttag föreslår systemet nästa schematid så att du slipper ange datum och tid.

Självklart kan du ange annan tidpunkt än den som personliga schemat föreslår.



All interaktion via webb. Plug and play, all utrustning skall automatiskt hitta servern och upprätta förbindelse själv.

www.qtsystems.se 0950-700 570 info@qtsystems.se